
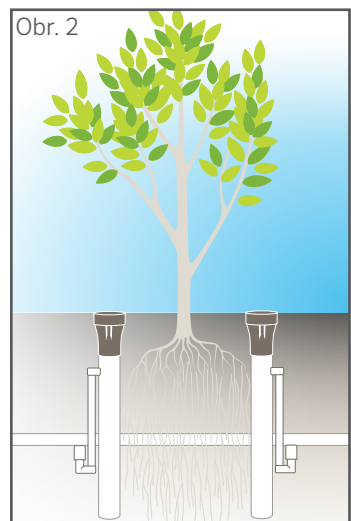


K instalaci u nového stromu nebo keře

POSTUP INSTALACE


1. **DŮLEŽITÉ:** Pokud model zahrnuje kloubovou přípojku Hunter Swing Joint, zjednodušte instalaci našroubováním tvarovky ve tvaru T nebo kolena na kloubovou přípojku před připojením podélného vedení (obr. 1).
2. Po umístění stromu nebo keře do připraveného otvoru umístěte jednotky RZWS rovnoměrně okolo kořenového balu a výškově zarovnané s konečnou úrovní terénu. Každý strom nebo keř by měl mít minimálně dvě jednotky RZWS (obr. 2).
3. U modelů RZWS prodáváných bez interního hardwaru doplňte dle potřeby zavlažovací zařízení.
4. Připojte každou jednotku k podélnému systému vedení.
5. Znovu zaplňte otvor okolo jednotek RZWS. V písčitých půdách použijte textilní filtrační rukáv, aby nedocházelo k infiltraci půdy. Číslo dílu Hunter: RZWS SLEEVE.
6. Řiďte se pokyny k sázení konkrétních druhů stromů a místními podmínkami.

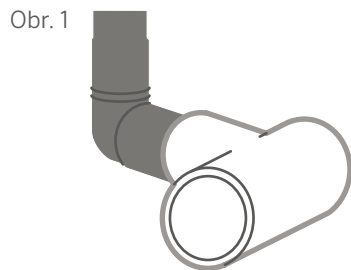


U stávající instalace stromů

POSTUP INSTALACE

1. Vykopejte otvory o požadovaném průměru a hloubce. Všechny otvory musí měřit minimálně 5 palců v průměru a mít potřebnou hloubku umožňující instalaci jednotky RZWS výškově zarovnané s konečnou úrovní terénu. Jednotky RZWS lze uříznout pro hloubky, které nejsou konkrétně nabízeny.
2. Jednotky umísťujte rovnoměrně okolo stromu a v poloviční vzdálenosti mezi kmenem a okrajem koruny stromu (obr. 3). Potřebné jednotky RZWS se budou lišit podle požadavků na zalévání stromu. Každý strom by měl mít minimálně dvě jednotky RZWS.
3. U modelů RZWS prodáváných bez interního hardwaru doplňte dle potřeby zavlažovací zařízení.
4. Připojte každou jednotku k podélnému systému vedení.
5. Znovu zaplňte otvor okolo jednotek RZWS. V písčitých půdách použijte textilní filtrační rukáv, aby nedocházelo k infiltraci půdy. Číslo dílu Hunter: RZWS SLEEVE.
6. Řiďte se pokyny k sázení konkrétních druhů stromů a místními podmínkami.

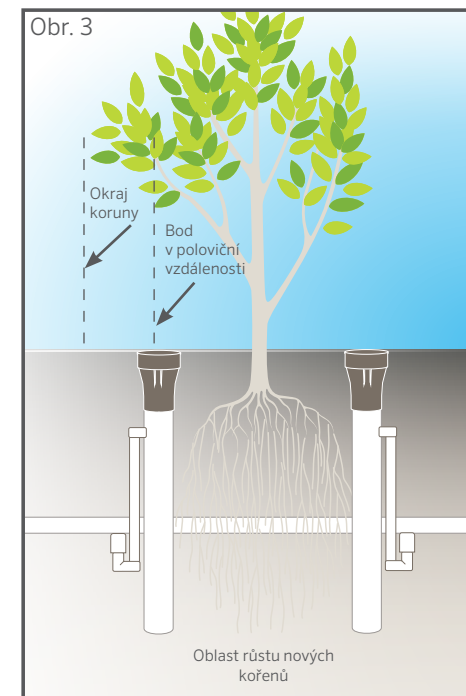

Obr. 4

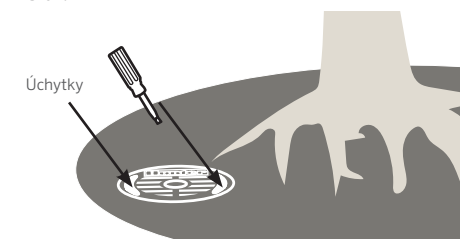

Poznámka: K údržbě jednotek RZWS použijte nástroj pro přístup a uvolnění dvou úchytek od krytky (obr. 4).



Potřebujete pomoc? Navštivte hunter.direct/rzws-help