
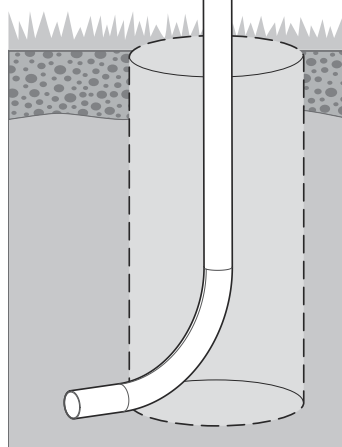


**INCLUSI NELLA CONFEZIONE:**



- Sei bulloni a testa tonda
- Sei dadi

- 1 • Scavare una buca di 30 x 30 x 45 cm (12" x 12" x 18").
- Mescolare e versare tre sacchi di cemento (40 kg [90 lb]).
- Verificare che l'asta sia in posizione verticale e che l'apertura per il passaggio dei fili sia accessibile e non ostruita.


**NOTA:** verificare che il cemento sia completamente essiccato prima di continuare con l'installazione.

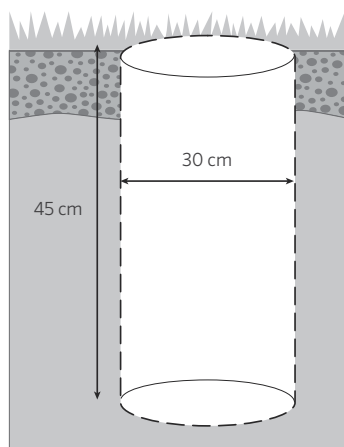


- 2 • Posizionare la piastra di montaggio sulla parte superiore dell'asta.
- Fissare la piastra di montaggio con **due bulloni a testa tonda e due dadi** fin quando non è più possibile girarla o ruotarla.

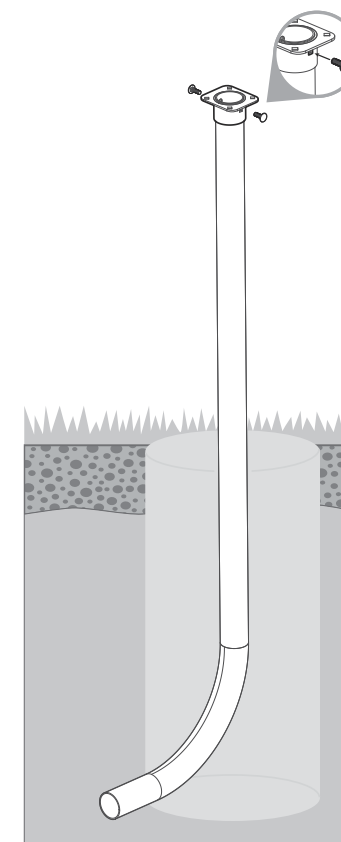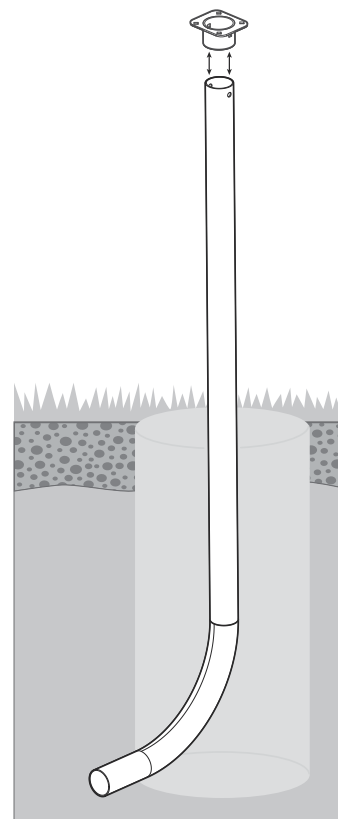

- 3 • Inserire tutti i fili nell'asta lasciando almeno 30 cm (12") di fili al di fuori della parte superiore.

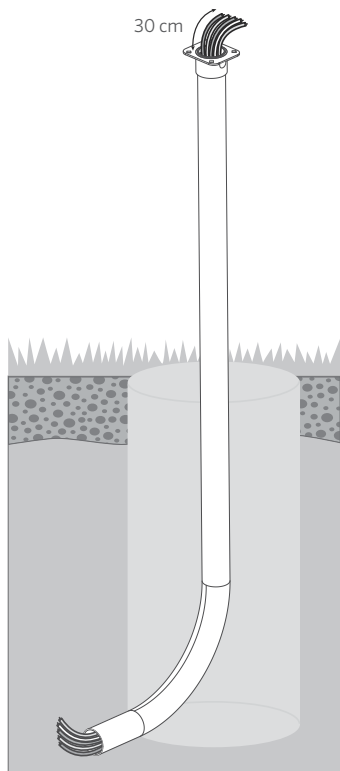

- 4 • Rimuovere lo sportello e il coperchio del frontalino inferiore dal programmatore XC-Hybrid.  
• Collocare il programmatore sulla parte superiore della piastra di montaggio.  
• Rimuovere tutti i quattro dadi autobloccanti.
- NOTA:** Verificare che 30 cm (12") di fili siano all'interno del programmatore e che non ricadano nella colonna.

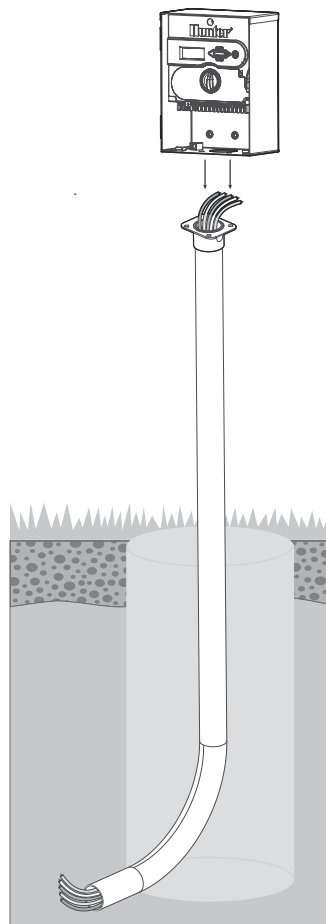

- Inserire i **quattro bulloni a testa tonda** nei fori in basso ubicati sotto la base del programmatore. A questo punto, serrare con **quattro dadi** fin quando il programmatore non possa più essere ruotato e rimosso dalla piastra di montaggio.  
• Reinserrire lo sportello e il coperchio del frontalino sul programmatore.

